

SIÈGE CONDUCTEUR



1. Réglage horizontal de l'assise.
2. Réglage de la profondeur de l'assise.
3. Réglage de l'inclinaison et du soulèvement du dossier.
4. Réglage de la hauteur du siège.
5. Réglage du soutien lombaire.
6. Réglage de la suspension verticale.
 - a. En haut : souple
 - b. En bas : dur
7. Abaissement rapide de la suspension.
8. Rotation du siège.
9. Réglage de l'avancement et du recul du siège.
10. Accoudoir droit et gauche
11. Ceinture de sécurité

IMPORTANT

Le mécanisme de réglage du siège conducteur ne fonctionne que si la pression est suffisante dans le circuit pneumatique (air). Régler le siège uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.


Vérifier que le siège est correctement bloqué dans la position réglée. L'amortisseur vertical du siège doit toujours être réglé de manière à éviter que ce dernier ne touche la butée de fin de course

TABLEAU DE BORD

Page-écran niveaux de carburant et AdBlue

Cette page-écran s'affiche pendant l'utilisation normale du véhicule par le conducteur en l'absence de pannes/anomalies.

1. Affichage de la consommation de carburant
 2. Affichage du niveau d'AdBlue
- De plus :
- Affichage de la date et de l'heure.
 - Affichage des témoins permanents.
 - Affichage des témoins fonctionnels n'ayant pas de position permanente à l'écran.

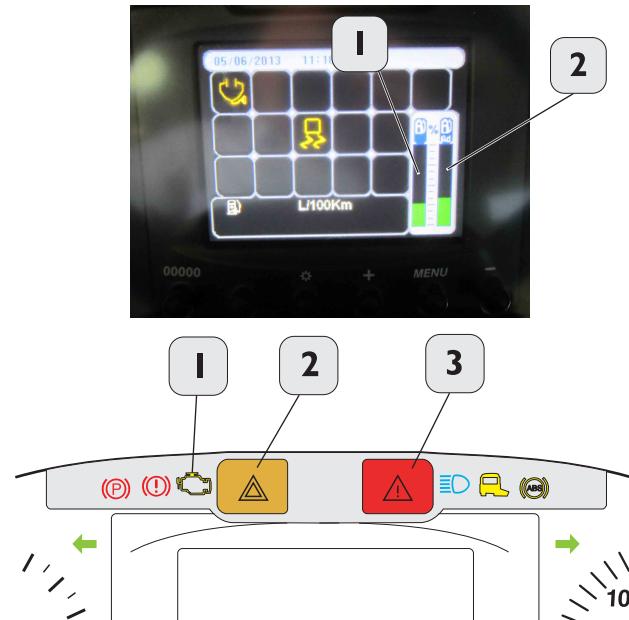

Témoins de panne moteur

Témoin (1) OBD.

Si ce témoin s'allume, s'adresser au Réseau d'Assistance IVECO.

Anomalies

Le témoin orange (2) s'allume : s'adresser au Réseau d'Assistance Iveco.

Le témoin rouge (3) s'allume : arrêter le véhicule et arrêter le moteur puis s'adresser au Réseau d'Assistance IVECO.

IMPORTANT

En cas d'arrêt du véhicule, respecter toutes les normes de sécurité concernant les choses et les personnes.

Après l'arrêt du moteur attendre au moins 10 secondes avant de désactiver l'alimentation générale, afin d'éviter d'endommager le circuit de l'Urée.

URBAN WAY


Guide Rapide



ACCÈS AU POSTE DE CONDUITE

Garder le bouton (1) enfoncé.

La porte avant s'ouvre automatiquement.

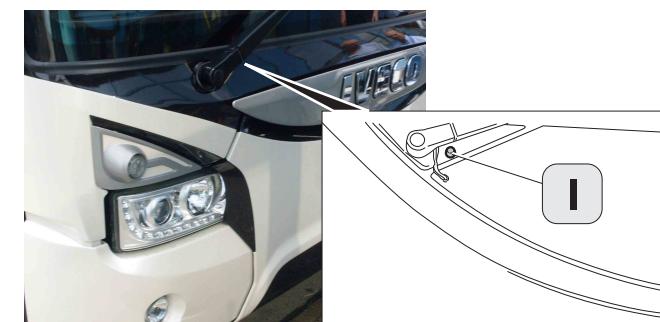

IVECO
BUS

LE POSTE DE CONDUITE




1. Tableau de bord
2. Porte conducteur à fermeture électromagnétique et vitre à remontée pneumatique (en option)
3. Siège conducteur
4. Tableau de bord supérieur pour instruments auxiliaires
5. Planche de bord latérale

Planche de bord latérale




- | | |
|---|--|
| 1. Commande guidage optique | 12. Disponible |
| 2. Disponible | 13. Commande de déverrouillage demande d'arrêt pour handicapés |
| 3. Commande de diagnostic | 14. Rideau pare-soleil électrique |
| 4. Bouton arrêt d'urgence | 15. Commande vitre électrique |
| 5. Programmateur Webasto | 16. Disponible |
| 6. Panneau de commande climatisation | 17. Ventilateur conducteur |
| 7. Commande de réglage rétroviseurs latéraux | 18. Disponible |
| 8. Volet d'aération | 19. Désactivation avertisseur sonore marche arrière |
| 9. Commande d'exclusion partielle sécurité des portes | 20 - 21. Disponible |
| 10. Frein de stationnement | 22. Commande dispositif de comptage des passagers |
| 11. Commande de levage et d'abaissement du véhicule | 23-24. Disponibles |

Tableau de bord

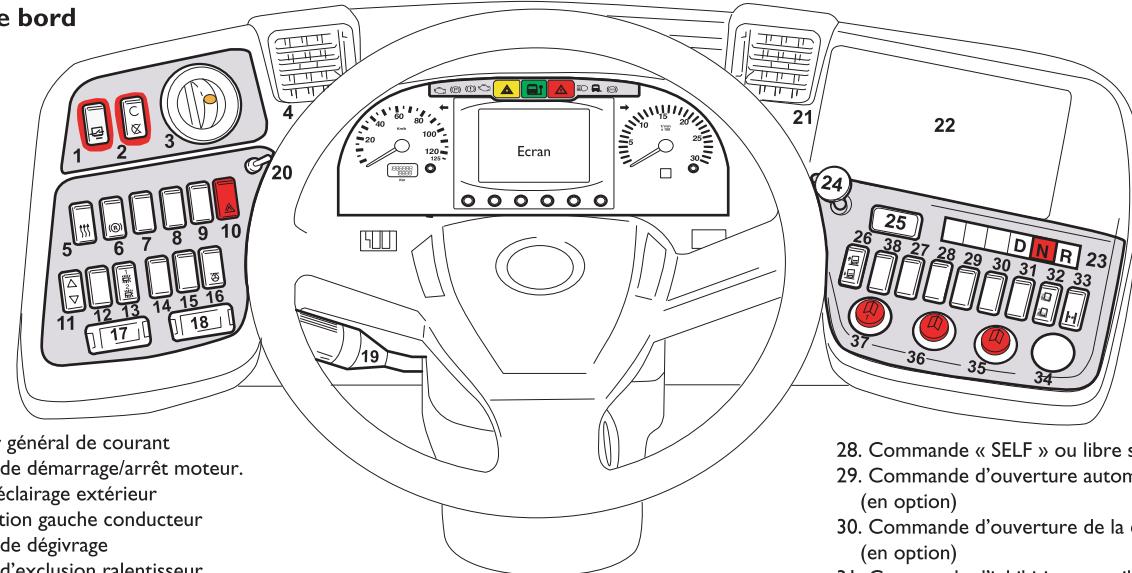

1. Interrupteur général de courant
2. Commande de démarrage/arrêt moteur.
3. Sélecteur d'éclairage extérieur
4. Volet d'aération gauche conducteur
5. Commande de dégivrage
6. Commande d'exclusion ralentisseur
7. Commande klaxons bitonaux (en option)
8. Commande d'exclusion oblitératuer I (en option)
9. Commande d'exclusion oblitératuer 2 (en option)
10. Commande des feux de détresse
11. Commande pour la navigation sur écran multifonction
12. Libre
13. Commande d'éclairage zone passagers
- 14- 15. Libre
16. Commande d'éclairage conducteur
- 17-18 Libre
19. Levier multifonction
20. Avertisseur sonore urbain
21. Volet d'aération droit conducteur
22. Indicateur de ligne (en option)
23. Sélecteur boîte de vitesses automatique
24. Frein d'Aide à l'Exploitation FAE
25. Frein d'Aide à l'Exploitation FAE (en option)
26. Commande d'agenouillement véhicule
27. Libre
28. Commande « SELF » ou libre service (en option).
29. Commande d'ouverture automatique des portes (en option)
30. Commande d'ouverture de la demi-porte avant (en option)
31. Commande d'inhibition vantail de la porte avant
32. Commande d'ouverture/fermeture rampe pour personnes à mobilité réduite (en option)
33. Commande de réarmement des portes
34. Libre
35. Commande d'ouverture/fermeture de la porte arrière (en option)
36. Commande d'ouverture/fermeture de la porte centrale.
37. Commande d'ouverture/fermeture de la porte avant
38. Libre

Tableau de bord supérieur pour instruments auxiliaires

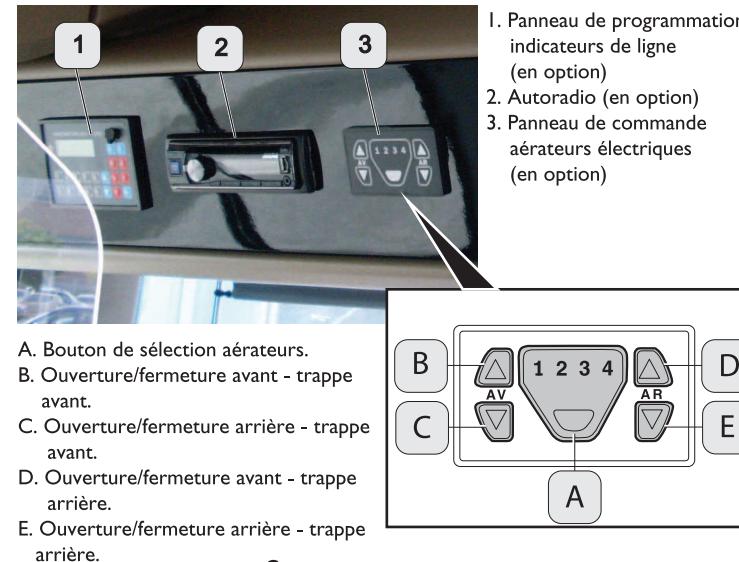

Démarrage du moteur

Les conditions de démarrage sont :

- Sélecteur de vitesses positionné sur « neutre ».
 - Frein de stationnement serré en position de blocage.
 - Portillons du compartiment moteur fermés.
 - Interrupteur général de tension (I) enfoncé.
- Dans cette condition, les témoins du tableau de bord s'allument jusqu'à la fin de la procédure d'initialisation du système.
- L'avertisseur sonore se désactive
 - Le moteur peut être démarré en appuyant sur l'interrupteur (2).

IMPORTANT

Attendre que le système finisse l'initialisation avant de démarer le moteur

